

# DRYFIX-SYSTEM auf der Baustelle

extra

**klimabloc**<sup>®</sup>  
der isolierende 1-K-Planblockziegel-Kleber  
**DRYFIX-SYSTEM**  
extra

## RICHTLINIEN

### Produkt

**klimabloc DRYFIX extra** Planziegel-Kleber ist ein feuchtigkeitshärtender, 1-komponentiger PUR-Klebstoff, der ausschließlich zur Verklebung von Planziegel der Marke **klimabloc** für das **DRYFIX extra System** verwendet werden darf.

### Verwendung

Das „**klimabloc DRYFIX extra System**“ wird zur Errichtung von aufgehendem Mauerwerk (tragend und nichttragend) verwendet.

### Eigenschaften

- bis zu 50% Arbeitersparnis gegenüber herkömmlichem Mauerwerk
- kürzere Bauzeit durch einfache Handhabung
- Verarbeitung auch im Winter bis -5°C
- maximaler Wärmeschutz durch Vermeidung von Wärmebrücken
- geringerer Aufwand an Arbeitsgeräten, saubere Baustelle
- optimaler Putzgrund – exakt, optisch schön und ohne Mörtelfugen
- für alle Wanddicken von 10 bis 50 cm
- hohe Druck- und Schubfestigkeit durch starke Klebekraft

### Besondere Hinweise:

**Dosenwechsel:** Vor Dosenwechsel neue Dose gut schütteln, vollständig entleerte Dose von der Pistole abschrauben und sofort (innerhalb 30 Sek.) durch die neue Dose ersetzen – wieder den Abzughebel sofort ca. 2 Sek. drücken und Kleber ausströmen lassen, damit die während des Dosenwechsels in die Pistole eingedrungene Luftfeuchtigkeit verdrängt wird, die sonst zu Funktionsstörungen (z.B. Verklebungen) führen kann.

**Pistolenreinigung bei Störungen:** Schaumreste an der Düsenspitze vorsichtig entfernen. PU-Entferner-Dose auf Pistole aufschrauben und Pistole gut durchspülen (PU-Entferner ca.5 Minuten einwirken lassen und nochmals gut durchspülen). Anschließend neue Schaumdose auf Pistole aufschrauben und sofort schäumen (wie oben beschrieben).

### Technische Daten

Inhalt	750 ml
Verarbeitungstemperatur (Umgebungstemperatur)	-5°C bis +35°C
Doseninhaltstemperatur	mind. 10°C (ideal +20°C bis +25°C)
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Klebefreiheit (18°C/60%rf)	ca. 3-5 Minuten
Schneidbar (18°C/60%rf)	ca. 20-25 Minuten
Aushärtungszeit	1,5-5 Stunden, abhängig von Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit

### Lieferung, Lagerung, Entsorgung

1 Karton = 12 Dosen; 1 Palette = 70 Karton

Unbedingt stehend und kühl lagern, ansonsten kann Ventil verkleben!!!

Entsorgung erfolgt nach ÖNorm S 2100, Abfallschlüsselnummer 59803.

Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Restlos entleerte Dose kann über Metallrecycling oder Hausmüll entsorgt werden.

# DRYFIX-SYSTEM extra




Mit einem Nivelliergerät oder Laser ermitteln Sie den höchsten Punkt des Fundamentes bzw. der Bodenplatte. Legen Sie in der Breite des Mauerwerkes eine **Bitumenbahn** auf.



Ausgehend von diesem **höchsten Punkt des Fundamentes** bzw. der Bodenplatte legen Sie ein vollflächiges Mörtelbett für die erste Ziegelschar an, das mindestens 1,5 cm stark sein muss. Das Planfix-Justiergerät ermöglicht ein millimetergenaues Abziehen mit der Messlatte zwischen den beiden Teilen des Justiergerätes.



In die noch feuchte Mörtelschicht wird die erste Ziegelschar nach herkömmlicher Art versetzt. In dieser Phase ist äußerste **Genauigkeit** erforderlich.

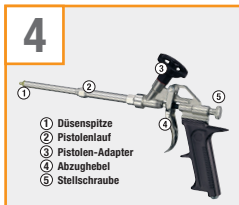

**Inbetriebnahme:** „**klimabloc DRYFIX extra System**“-Dose ca. 20 x schütteln (vor jedem Gebrauch) und auf den Pistolen-Adapter schrauben (nicht zu fest). Nun die Stellschraube aufdrehen und Abzugshebel mind. ca. 2 Sekunden drücken (Füllen des Pistolenlaufs) und Kleber kurz ausströmen lassen (Karton o.ä.). Der Kleberaustritt wird mit dem Abzugshebel reguliert und kann mit der Stellschraube begrenzt werden.



Vor dem Auftragen der Klebekomponente – durch ein geschultes Personal – hat eine gründliche Säuberung (Staubfreimachung) der Klebefläche zu erfolgen. Auf die in Punkt 3 hergestellte nivellierte (plane) Schar werden nun 2 Klebestränge mit ca. 2 cm Ø aufgetragen und zwar parallel in einem Abstand von 5 cm zur Ziegelwandaußen- bzw. -innenseite.



Beim Versetzen erleichtern Nut und Feder des **klimabloc** Planziegels das Ausrichten, so dass zügig gearbeitet werden kann. Den Ziegel auf den Kleber setzen und nicht schieben. Das Aufsetzen der Planziegel hat vor der Hautbildung des Klebers, innerhalb ca. 5 Min. zu erfolgen. Bereits aufgesetzte Planziegel nicht mehr wegheben, andernfalls müssen nochmals zwei Klebestränge aufgetragen werden. Achten Sie bei den folgenden Ziegelscharen auf den lt. Ö-Norm vorgeschriebenen Verband von mindestens 30% der Ziegellänge.



**Nach Gebrauch:** Pistole mit Schaum gefüllt lassen (nicht leer schäumen) und immer eine gefüllte Dose auf der Pistole lassen. Stellschraube gut zudrehen. Dose aufrecht wegstellen (Pistole nach oben).